

INSTALLATIONSANVISNING


Kåbe Indstøbningsramme – montering på stedet

Kåbe 12R, 17R, 20R, 22R og 25R – Skruesamlingsramme

Monter rammen med vedlagte skruer og kasse. Mål rammen på tværs for at kontrollere, at hjørnerne er vinkelrette. Ved større rammer kan det være nødvendigt med modhold af fx træstykker, der saves til på stedet, for at undgå, at rammen får en "timeglasform", hvilket kan gøre, at måtten ikke kan gå ned i rammen.

Hvert hjørne sammenføjes med:


- 1 stk. kasse (**1**)
- 4 stk. skruer (**2**)
- 4 stk. møtrikker (**3**)

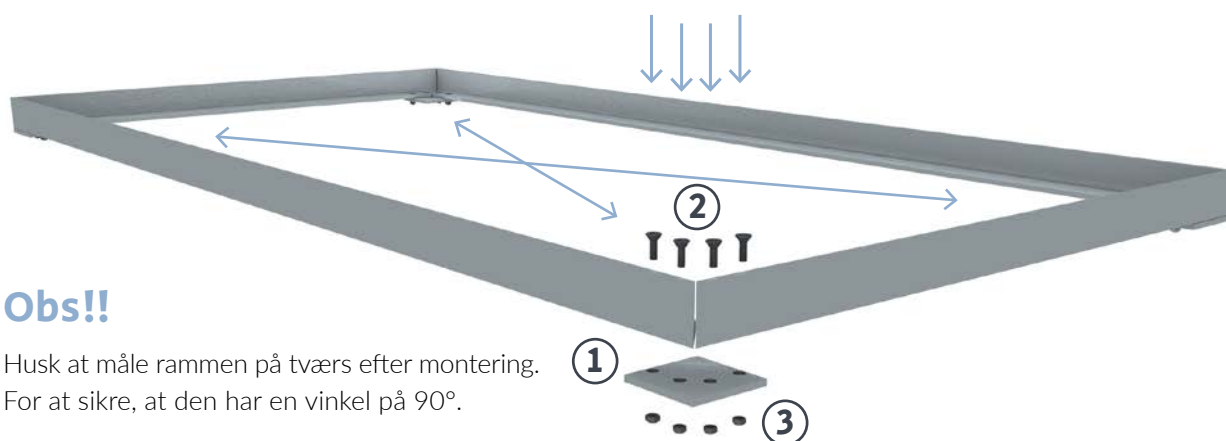

Obs!!


Husk at måle rammen på tværs efter montering.
For at sikre, at den har en vinkel på 90°.

Profiler

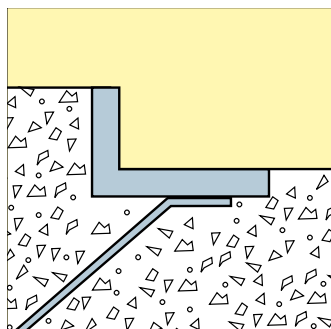


Kåbe 12R

Til måtter højde 10-14 mm.
Profil 16 x 26 x 4 mm.

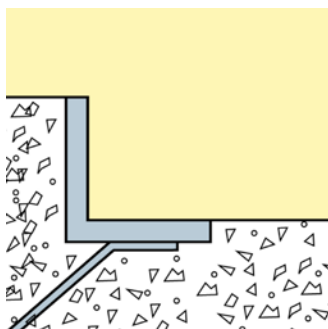


Kåbe 17R

Til måtter og riste højde 15-20.
Profil 20 x 20 x 3 mm.

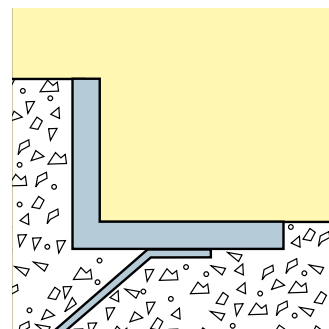


Kåbe 20R

Til måtter og riste højde 20-22 mm.
Profil 25 x 31 x 4 mm.

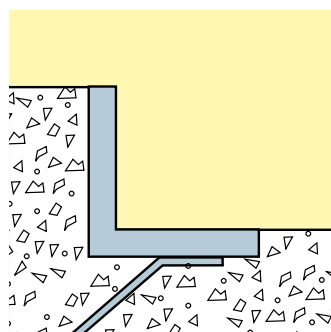

Kåbe 22R

Til måtter og riste højde 2-22 mm.
Profil 25 x 25 x 3 mm.

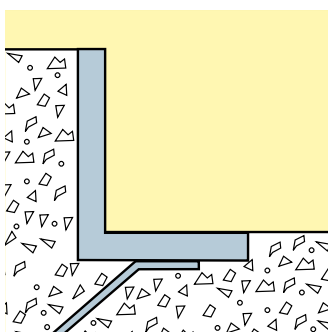


Kåbe 25R

Til måtter og riste højde 25 mm.
Profil 31 x 25 x 4 mm.


Skruesamlingsramme med mellemafstivning

Montér rammen, så hakkene/sporene ligger midt for hinanden.
Placér dernæst T-profilen i sporene.

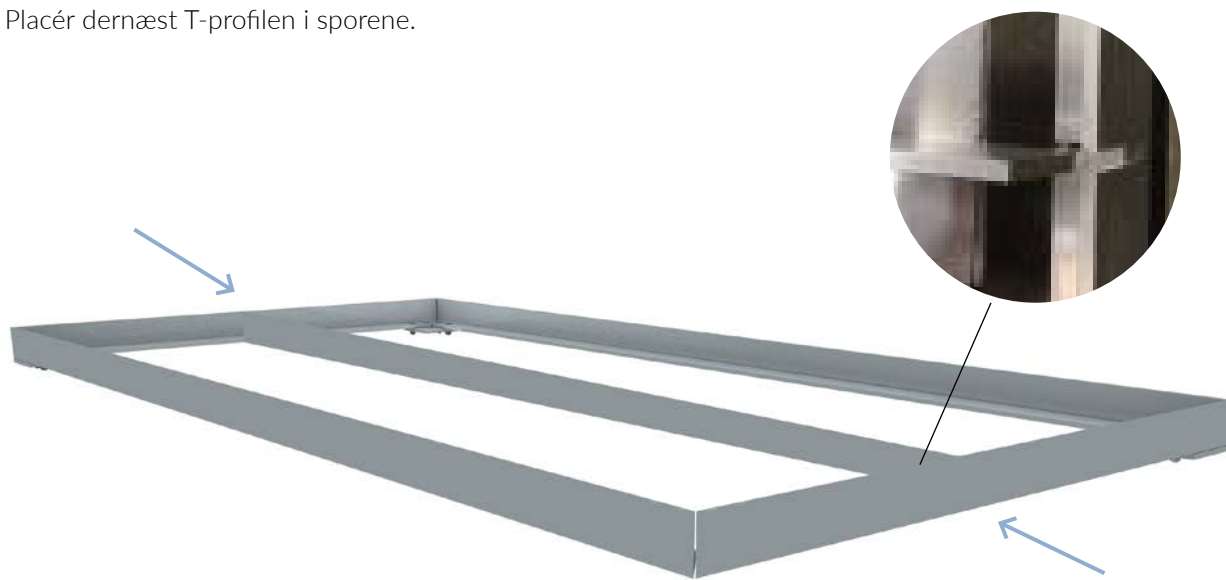

Efter behov:

Drej de to yderste klammer rundt på undersiden i hver ende af T-profilen for at holde den på plads.

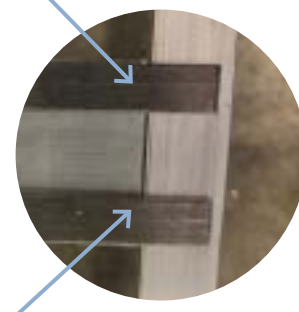

Bestilling

Angiv rammetype og helst udvendige mål ved bestilling. Hvis målet vedrører udsparring, måtte eller gitre, skal det angives specielt.

Vi leverer også indstøbningsrammer i varmforzinket stål, rustfrit syrebestandigt stål og messing. Overlad ansvaret for måltilpasningen til producenten ved at bestille ramme, måtte og/eller gitre samtidig. Meddel målene i rækkefølgen A x B.

A = bredde, venstre til højre.

B = gangretning, forkant til bagkant

Kontakt os for at flere oplysninger.