

## INSTALLATIONSANVISNING


# Kåbe Avloppsgaller

1. Placera Kåbe avloppsgaller mot upplagskanten i försänkningen.
2. Placera Kåbe Originalmatta ovanpå Kåbe avloppsgaller.

Kåbe avloppsgaller kräver ingen speciell skötsel.

*För installation av ingjutningsram se separat anvisning.*

## Uppbyggnad

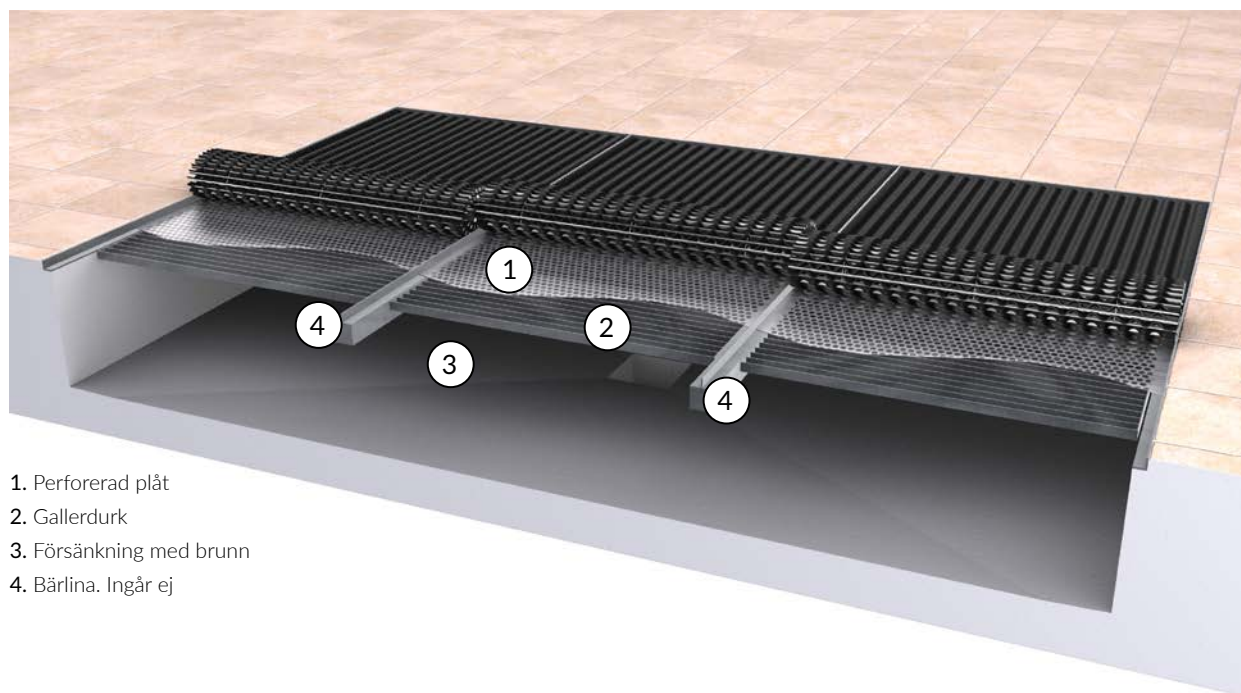

1. Perforerad plåt
2. Gallerdurk
3. Försänkning med brunn
4. Bärlina. Ingår ej