

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER


Kåbe Innstøpningsramme – montering på stedet

Kåbe 12R, 17R, 20R, 22R og 25R – Skrueforbindelsesramme

Monter rammen med den medfølgende skruen og skiven. Kryssmål rammen for å kontrollere at hjørnene er vinkelrette. For større rammer kan det være nødvendig å sage på plass mothold av f.eks. trebjelker for å unngå at rammen får en «timeglassform», hvilket kan innebære at matten ikke går ned i rammen.

Hver hjørne sammenføres med:


- 1 skive (**1**)
- 4 skruer (**2**)
- 4 muttere (**3**)

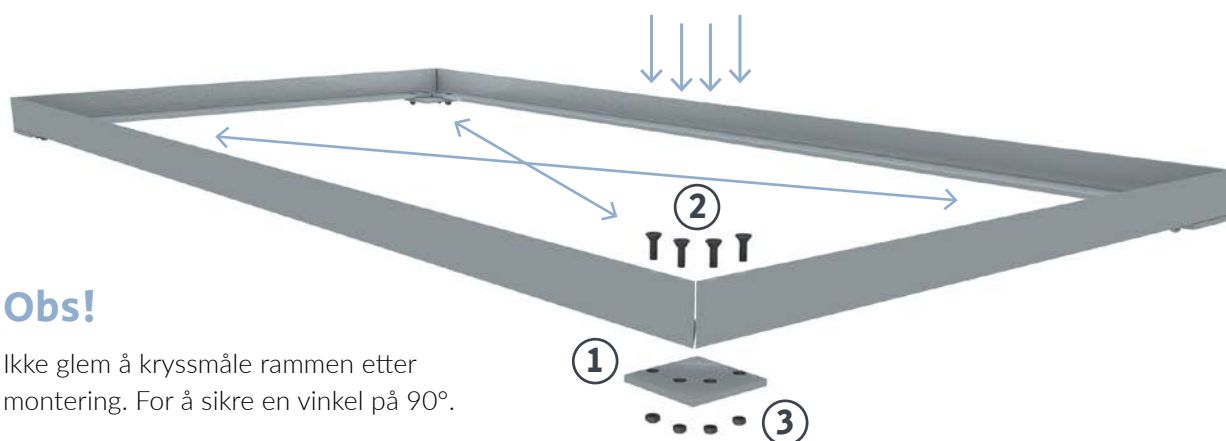

Obs!


Ikke glem å kryssmåle rammen etter montering. For å sikre en vinkel på 90°.

Profiler

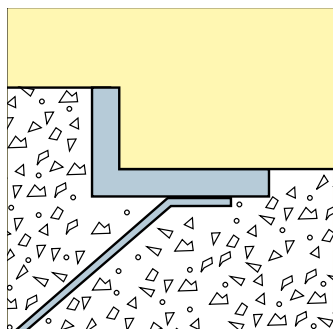


Kåbe 12R

For matter høyde 10-14 mm.
Profil 16 x 26 x 4 mm.

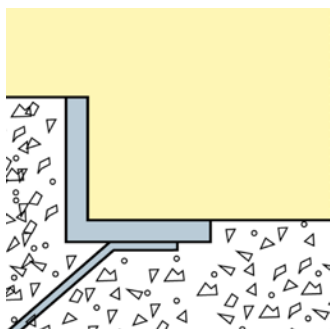


Kåbe 17R

For matter og rister høyde 15-20 mm.
Profil 20 x 20 x 3 mm.

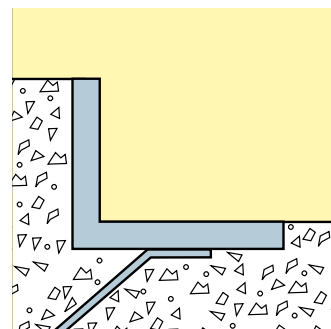


Kåbe 20R

For matter og rister høyde 20-22 mm.
Profil 25 x 31 x 4 mm.

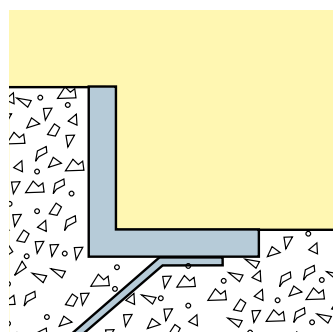

Kåbe 22R

For matter og rister høyde 2-22 mm.
Profil 25 x 25 x 3 mm.

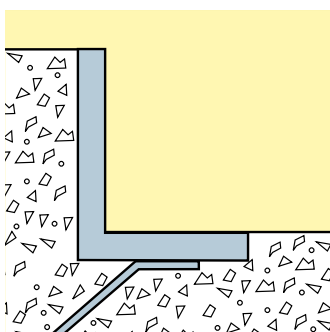


Kåbe 25R

For matter og rister høyde 25 mm.
Profil 31 x 25 x 4 mm.

Skrueforbindelsesramme med mellombrakett

Monter rammen slik at fordypningene/sporene står overfor hverandre.
Legg deretter T-profilen i sporene.

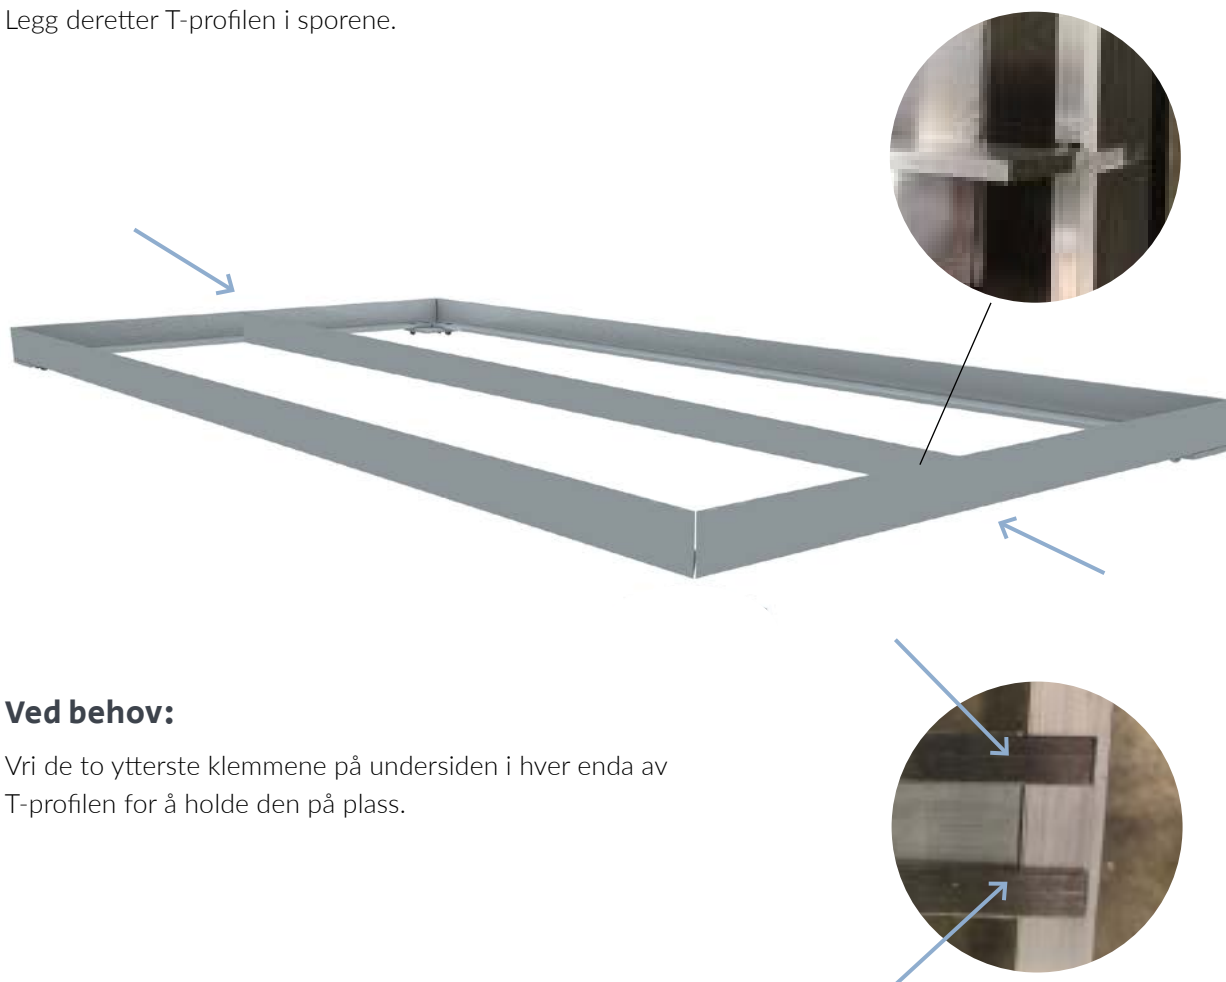

Ved behov:

Vri de to ytterste klemmene på undersiden i hver enda av T-profilen for å holde den på plass.

Bestilling

Ved bestilling oppgi rammetype og gjerne yttermål. Hvis målene refererer til fordypning, matte eller rister, må dette spesifiseres.

Vi leverer også støperammer i varmgalvanisert stål, rustfritt stål og messing. Overfør ansvaret for de tilpassede målene til produsenten ved å bestille en ramme, matte og/eller rister samtidig. Informer målene i rekkefølgen A x B.

A = bredde venstre til høyre.

B = gåretning forkant mot bakken

Kontakt oss for mer informasjon.